
Notice d'instructions

Power Bank

K50-SW, K50-WS, K50-RT



TABLE DES MATIÈRES

GÉNÉRALITÉS Page 3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ..... Page 4

ÉLÉMENTS DE COMMANDE Page 7

MODE D’EMPLOI..... Page 8

NETTOYAGE ET ENTRETIEN Page 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES..... Page 11

CARTE DE GARANTIE Page 12

GÉNÉRALITÉS

Symboles

Des symboles spéciaux servent à identifier les informations importantes pour votre sécurité. Il est impératif de respecter ces informations pour éviter les accidents et les dommages matériels.



Symbole d'avertissement général – Soyez attentifs, tenez compte des risques généraux. Des dommages corporels et matériels peuvent se produire en cas de non respect.



Avertissement – Risque de choc électrique !



Information – Conseils et informations concernant l'utilisation de l'appareil.

Élimination des déchets



Ce symbole indique que, dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux. Veuillez utiliser les points de récupération et les systèmes de collecte de votre commune ou adressez-vous au vendeur du produit.



Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers normaux. Utilisez les points de collecte de votre commune ou consultez le vendeur chez lequel vous avez acheté le produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez cette notice d'instructions avec attention avant la première utilisation. Elle contient des informations importantes pour votre sécurité et sur l'utilisation et l'entretien de l'appareil.
- Conservez la notice afin de pouvoir la consulter ultérieurement et joignez la notice si vous remettez l'appareil à des tiers.
- Afin d'assurer la sécurité de fonctionnement, respectez toutes les consignes de sécurité suivantes. Observez tous les avertissements figurant sur ou dans l'appareil et dans cette notice d'instructions.
- Utilisez l'appareil exclusivement pour l'usage prévu. Une utilisation non conforme à l'usage prévu peut vous exposer à des risques. Aucune responsabilité ne peut être assumée dans le cas d'une utilisation incorrecte ou non conforme à l'usage prévu.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas les expériences et / ou connaissances requises, à condition qu'ils soient surveillés ou aient été informés au sujet de la sécurité d'utilisation de l'appareil et qu'ils aient compris les risques en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas être en contact avec l'appareil et le câble de branchement.
- Les travaux de nettoyage et de maintenance réservés à l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants, à moins qu'ils ne soient surveillés.
- Assurez-vous que l'appareil ne puisse pas être manipulé par des enfants sans que vous vous en rendiez compte !
- L'utilisation d'accessoires et de pièces qui n'ont pas été formellement recommandés par le fabricant peut provoquer des dommages et entraîne la perte de la garantie.
- Protégez l'appareil contre la chaleur, la lumière directe du soleil, l'humidité (ne plonger en aucun cas dans des liquides) et les arêtes tranchantes.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou quand il est posé sur une surface humide.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Avertissement – Risque de choc électrique ! N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. En cas de problème, l'appareil doit obligatoirement être réparé par des techniciens qualifiés.

- N'ouvrez pas l'appareil. N'introduisez aucun objet dans les orifices.
- Ne collez aucun élément étranger sur l'appareil et ne le recouvrez pas.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- Ne posez aucun objet avec une flamme nue sur l'appareil, par ex. des bougies.
- Ne posez aucun objet contenant un liquide sur l'appareil, par ex. un vase.
- L'appareil ne doit en aucun cas être exposé à des projections d'eau ou à des gouttes d'eau.
- Respectez les autres indications du chapitre Nettoyage et entretien.

Alimentation électrique

- Vérifiez si la tension de sortie de l'alimentation électrique externe est conforme aux indications figurant sur l'étiquette de l'appareil.
- Débranchez l'alimentation électrique de l'appareil ou les équipements externes en cas d'orage, en cas de problèmes pendant l'utilisation et avant chaque nettoyage, afin de protéger le système électronique contre les surtensions ou un dommage éventuel.
- Tenez toujours la fiche du câble USB pour le retirer de la prise USB. Ne tirez pas directement sur le câble.
- Évitez d'endommager le câble USB sous l'effet d'un écrasement, d'une pliure ou d'un frottement sur des arêtes tranchantes et éloignez le câble USB des surfaces chaudes et des flammes nues.
- Si le câble USB ou le boîtier de l'appareil est endommagé ou si l'appareil est tombé par terre, l'appareil doit être vérifié par un spécialiste avant de pouvoir être utilisé à nouveau.

Batteries

- N'exposez jamais les batteries à une chaleur excessive (par ex. en plein soleil ou à un feu) et ne jetez jamais une batterie dans le feu. Les batteries pourraient exploser.
- Les batteries ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Conservez les batteries hors de portée des enfants.
- Avant l'élimination, les batteries intégrées doivent d'abord être enlevées et

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

éliminées séparément de l'appareil. Ne démontez jamais les batteries vous-même. Risque de blessures. Veuillez contacter à ce sujet le vendeur chez lequel vous avez acheté le produit ou adressez-vous aux points de reprise et de collecte de votre commune qui sont responsables de l'élimination écologique des appareils électriques et des batteries.

Installation

- Posez l'appareil sur une surface plane, sèche, propre, stable et antidérapante.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des locaux secs, jamais en plein air.




Avertissement – N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ou dans une atmosphère très humide, par ex. dans une cave humide, à côté d'une piscine ou d'une baignoire.


- Protégez l'appareil contre la chaleur excessive et contre le froid, contre la lumière directe du soleil et la poussière.
- Éloignez l'appareil des sources de chaleur potentielles, par ex. radiateurs, poêles ou autres équipements dégageant de la chaleur. Ne posez pas l'appareil sur des plaques de cuisson (cuisinière au gaz, électrique, à charbon etc.).
- N'installez pas l'appareil à proximité d'équipements qui émettent des champs magnétiques puissants (par ex. moteurs, transformateurs).

Utilisation conforme à l'usage prévu

- Cet appareil est uniquement conçu pour un usage à des fins privées. Il n'est pas adapté pour une utilisation commerciale.
- Utilisez toujours cet appareil en conformité avec la notice d'instructions. Toute autre forme d'utilisation est susceptible de provoquer des blessures ou d'endommager l'appareil.

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

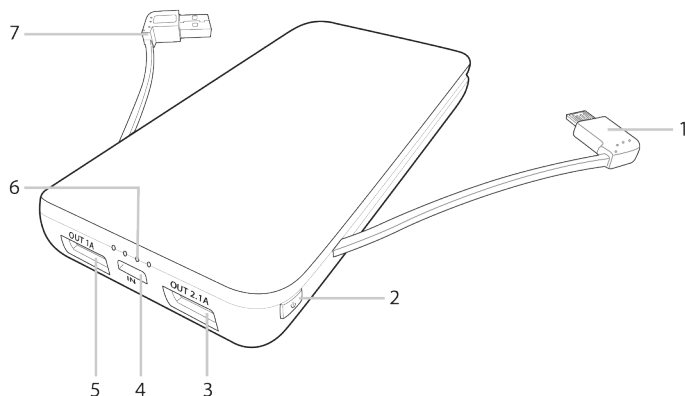

N°	Composante/ Touche	Fonction
1	Fiche Micro - USB (OUT 3)	Charger des appareils externes
2		Démarrer l'opération de charge / afficher le statut de la batterie
3	Prise USB (OUT 2)	Prise pour câble USB pour charger des appareils externes – puissance de sortie 2,1 A
4	Prise Micro - USB (IN 1)	Prise pour câble Micro - USB pour charger l'appareil
5	Prise USB (OUT 1)	Prise pour câble USB pour charger des appareils externes – puissance de sortie 1,0 A
6	Voyants de contrôle	Affichage de la capacité restante de la batterie
7	Fiche USB (IN 2)	Charger l'appareil
8	Câble USB / Micro - USB (non représenté)	Charger l'appareil ou des appareils externes

MODE D'EMPLOI

Contenu du colis

- 1 x Power Bank
- 1 x câble USB / Micro - USB
- 1 x notice d'instructions

Déballage et contrôle

- Retirez avec précaution l'appareil et les accessoires de leur emballage.
- Vérifiez que le colis contient bien tous les composants prévus et que ceux-ci sont en bon état. Ne mettez pas l'appareil en service si le colis ne contient pas tous les composants prévus ou si des dommages sont apparents. Ramenez l'appareil au vendeur aussitôt que possible.
- Respectez la législation si vous souhaitez éliminer le matériau d'emballage.
- Conservez le matériau d'emballage si vous voulez l'utiliser pour emballer, expédier ou transporter l'appareil. Rangez le matériau d'emballage de manière à exclure tout risque éventuel.



Avertissement – Risque d'asphyxie ! Le matériau d'emballage n'est pas un jouet. Les enfants peuvent s'étouffer avec les sachets en plastique, les films et les éléments en polystyrène. Rangez donc toujours le matériau d'emballage hors de portée des enfants.

Voyants de contrôle

- Cet appareil est équipé de 4 voyants de contrôle (6). Ils indiquent si l'appareil est en service ainsi que la capacité restante de la batterie.

Capacité restante de la batterie

Nombre de voyants de contrôle allumés	Capacité restante de la batterie
1	0% - 25%
2	25% - 50%
3	50% - 75%
4	75% - 100%

MODE D'EMPLOI

- Appuyez sur la touche (2) pour afficher la capacité restante de la batterie.

Charger le Power Bank



Remarque : Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est conseillé de le charger complètement.

- Raccorder la fiche USB (7) à la prise USB d'une alimentation électrique externe ou raccorder l'appareil à la prise USB d'une alimentation électrique externe en utilisant la prise Micro – USB (4) et le câble USB / Micro-USB (8) fourni avec l'appareil.



Avertissement - Utilisez seulement l'une des deux possibilités de charge en même temps.

- Si l'appareil a été raccordé avec succès, 1 à 4 voyants de contrôle (6) s'allument ou clignotent, en fonction de la capacité actuelle de la batterie.
- Lorsque l'appareil a été complètement rechargé, tous les voyants de contrôle (6) s'allument, jusqu'à ce que l'appareil soit débranché de l'alimentation électrique externe.



Remarque : Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique dès qu'il est complètement rechargé, afin d'éviter des dommages éventuels.

Recharger des appareils externes



Remarque : Vous pouvez recharger jusqu'à deux appareils externes en même temps.

- Reliez l'appareil externe à cet appareil. Utilisez pour cela soit la fiche Micro-USB (1) ou raccorder un câble USB à l'une des prises USB (3, 5). Veuillez respecter les indications du chapitre *Caractéristiques techniques*.
- Appuyez sur la touche (2), pour démarrer l'opération de charge. Les voyants de contrôle (6) s'allument et indiquent la capacité restante de la batterie de l'appareil.

MODE D'EMPLOI



Remarque : Si la batterie est vide, les voyants de contrôle (6) et l'appareil s'éteignent automatiquement.

- Pour terminer l'opération de charge, retirez le câble USB de l'appareil externe.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage

- Éteignez l'appareil et débranchez tous les appareils externes et câbles USB avant chaque nettoyage.



Avertissement – Risque de choc électrique ! Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau, ne placez jamais l'appareil sous l'eau courante ou dans d'autres liquides.

- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez en aucun cas des solvants ou des produits abrasifs, des brosses dures, des objets métalliques ou tranchants. Les solvants sont nocifs pour la santé et attaquent les éléments en plastique, les détergents abrasifs et les autres outils rayent la surface.
- Nettoyez le boîtier de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Séchez ensuite l'appareil et tous les éléments de l'appareil.

Problèmes et solutions

Q: Je ne réussis pas à recharger mon Power Bank. Pourquoi ?

A: Vérifiez le branchement de tous les câbles et de toutes les fiches.

Q: Je ne réussis pas à recharger mes appareils externes. Pourquoi ?

A: La capacité restante de la batterie du Power Bank est de 0%. Rechargez le Power Bank.

A: Le Power Bank n'est pas compatible avec votre appareil. Vérifiez que la tension de charge de l'appareil est bien de 5V. Si ces informations ne vous permettent pas de résoudre vos problèmes, veuillez vous adresser à notre service après-vente. N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	5000 mAh
Batterie	Li-Polymère
Entrée	IN 1 : 5 V DC, max. 850 mA IN 2 : 5 V DC, max. 850 mA
Sortie	OUT 1 : 5 V DC, 1,0 A OUT 2 : 5 V DC, 2,1 A OUT 3 : 5 V DC, 1,0 A
Protection	III
Dimensions extérieures	126 x 61 x 16 mm
Poids	env. 143 g
Temps de charge (100%)	USB PC : env. 10 heures Adaptateur USB : env. 5 heures
Cycle de vie	env. 500 opérations de charge
Température d'utilisation	-10 °C à +40 °C
Température de stockage	-20 °C à +50 °C
Couleur DEL	Bleu
Fabriqué pour	Trad'Union S.A.R.L. 4 Rue de Cléon, 76410 St. Aubin les Elbeuf

CARTE DE GARANTIE



Power Bank

Vos informations :

Nom _____

Adresse _____

 _____ Courriel _____

Date de l'achat* _____

*Nous conseillons de conserver le ticket de caisse avec cette carte de garantie

Lieu de l'achat _____

Description du problème :



Renvoyez la carte de garantie complétée
à l'adresse suivante :

Trad'Union S.A.R.L.
4 Rue de Cléon
76410 St. Aubin les Elbeuf
Tel. : 0033(0)2 32 91 46 58
Fax : 0033(0)2 32 91 46 59

SERVICE APRÈS-VENTE

  0232914658  tradunion@hotmail.fr

MODÈLE : K50

AA 27/14-A

1

ANS GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité sévère. Si cet appareil devait toutefois présenter un défaut de fonctionnement, nous le regrettons bien sûr et vous prions de contacter le service après-vente dont l'adresse figure sur la carte de garantie.

Vous pouvez aussi vous adresser directement à notre assistance téléphonique dont le numéro est inscrit sur la carte de garantie. Les dispositions suivantes sont d'application pour bénéficier de la garantie, sans préjudice de vos droits légaux :

- Les demandes de garantie ne peuvent être formulées que pendant une durée maximale d'un an à compter de la date d'achat. Notre garantie est limitée à la réparation des défauts matériels et de fabrication ou au remplacement de l'appareil. Notre garantie est gratuite pour vous.

Les demandes de garantie doivent être formulées dès que l'utilisateur en a connaissance.

Toute demande de garantie après l'expiration de la période de garantie est exclue, à moins que les demandes ne soient formulées dans un délai de 2 semaines après l'expiration de la période de garantie.

- Appareils défectueux

Afin de faciliter le traitement de votre réclamation, nous vous prions de contacter d'abord le service après-vente par courriel ou par téléphone, afin de convenir si nécessaire d'un retour à nos frais. Le cas échéant, il sera aussi possible d'examiner au préalable les problèmes techniques existants.

Vous pourrez ensuite envoyer l'appareil défectueux au service après-vente, en joignant la carte de garantie et le ticket de caisse. Si le défaut est couvert par notre garantie, vous recevrez un appareil réparé ou neuf. Une nouvelle période de garantie commencera à compter de la réparation ou du remplacement de l'appareil. La durée de garantie d'un an à compter de la date d'achat reste déterminante. Cette disposition s'applique également en cas d'intervention d'un réparateur local.

Veuillez tenir compte du fait que notre garantie expire en cas de traitement abusif ou non conforme à l'usage prévu, en cas de non respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil, en cas d'utilisation de la force ou d'interventions n'ayant pas été réalisées par notre service après-vente autorisé.

Des défauts de l'appareil qui ne sont pas (ou plus) couverts par la garantie ou des dommages ayant entraîné l'expiration de la garantie seront réparés par nos soins contre remboursement des frais. Veuillez contacter l'adresse suivante :

Trad'Union S.A.R.L.
4 Rue de Cléon, 76410 St. Aubin les Elbeuf
Tel. : 0033(0)2 32 91 46 58 • Fax : 0033(0)2 32 91 46 59

Ce mode d'emploi peut également être téléchargé sur
www.wachsmuth-krogmann.com.

